



**PARTY-12LED**  
**PARTY-15LED**

## **NAUDOTOJO VADOVAS**

### Ypatybės

- Vidinis stiprintuvas
- Vidiniai USB, SD, Bluetooth, FM grotuvai
- Bevielis mikrofonas
- Aukštų ir žemų dažnių derintuvas
- Mikrofono jautrumo ir aido derintuvas
- Master VOL garsumo derintuvas
- Mikrofoninis ir linijinis įėjimai
- Vidinis įkraunamas akumuliatorius
- Įmontuota rankena ir ratukai
- Maitinimo šaltinis: AC 220-240V, 50/60Hz

## 1. Saugumo instrukcija

Jungdami prietaisą būkite labai atsargūs, palietę plikus laidus galite sukelti pavojų savo gyvybei.

Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės.

Išjunkite prietaisą iš maitinimo šaltinio prieš jį atidarydami.


- Jei prietaisas sugadintas dėl instrukcijos nepaisymo, gamintojas nesuteikia garantijos ir atsitiriboja nuo bet kokios atsakomybės.
- Prietaisą turėtų tvarkyti kvalifikuotas specialistas.
- Po staigių temperatūros pasikeitimų nejunkite prietaiso į tinklą iš karto. Palaukite kol prietaisas sušils iki kambario temperatūros.
- Įsitikinkite, kad įtampa neviršija instrukcijoje nurodytų duomenų.
- Nenukirpkite ir kitaip nepažeiskite maitinimo laido. Jei laidas pažeistas, kreipkitės į pardavėją, kad esant reikalui jį pakeistų.
- Visada išjunkite prietaisą iš tinklo kai jis nenaudojamas ar kai norite jį nuvalyti. Maitinimo laidą ištraukite iš rozetės tik imdami už kištuko, niekada netraukite už laido.
- Pirmą kartą įjungus prietaisą, gali pasijusti tam tikras kvapas, tai yra normalu, galiausiai kvapas išnyks.
- Pažeidimai sukelti vartotojo dėl instrukcijos nesilaikymo nesuteikia prietaisui garantijos. Laikykite prietaisą, kad nepasiektų vaikai ar asmenys, kuriems to negalima daryti.


## 2. Bendra instrukcija

- Šis prietaisas yra sukurtas naudojimui patalpoje arba lauko sąlygomis apsaugotas nuo tiesioginių kritulių poveikio (t.y. dengtoje patalpoje arba po stogeliu) ir jungiamas į max. 230V AC/50Hz tinklą.
- Nepurtykite prietaiso, naudodami venkite perdėtos jėgos.
- Parinkite prietaisui tokią vietą, kur jis būtų apsaugotas nuo karščio, drėgmės ir dulkių.
- Prieš naudodami prietaisą, susipažinkite su jo funkcijomis. Neleiskite prietaisu naudotis nekvalifikuotiems žmonėms.
- Prietaiso pervežimui naudokite originalią pakuotę.
- Saugumo sumetimais visi prietaiso pakeitimai yra DRAUDŽIAMI.
- Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Kitoks naudojimas gali sukelti trumpą jungimą, elektros šoką, gaisrą ar pan. Naudojant prietaisą ne pagal paskirtį garantija negalioja.

## 3. Maitinimas ir įkrovimas

- Prietaisas gali būti maitinamas vidiniu įkraunamu akumuliatoriumi arba iš AC 220-240V, 50/60Hz tinklo.
- Naudojant šią sistemą pirmą kartą, reikia prijungti prietaisą prie nurodyto AC tinklo ir laikyti krovimo režime bent nuo 6 iki 8valandų (įsitikinkite, kad tuo metu „CHARGE INDICATOR“ indikatorius šviečia ties „ON“).
- Rekomenduojama įkrauti akumuliatorių kas 6 mėn., jeigu sistema yra retai naudojama.

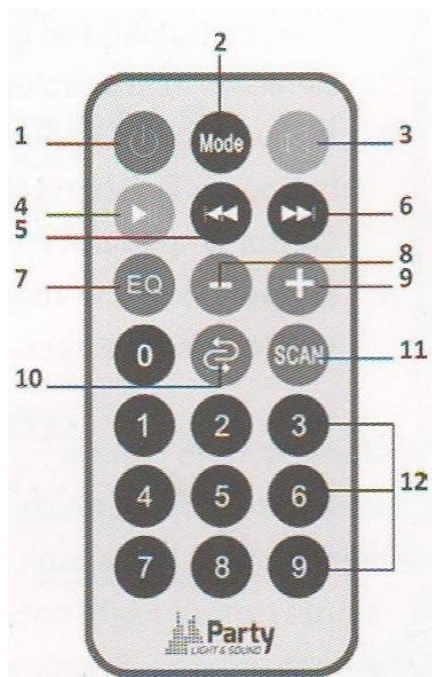

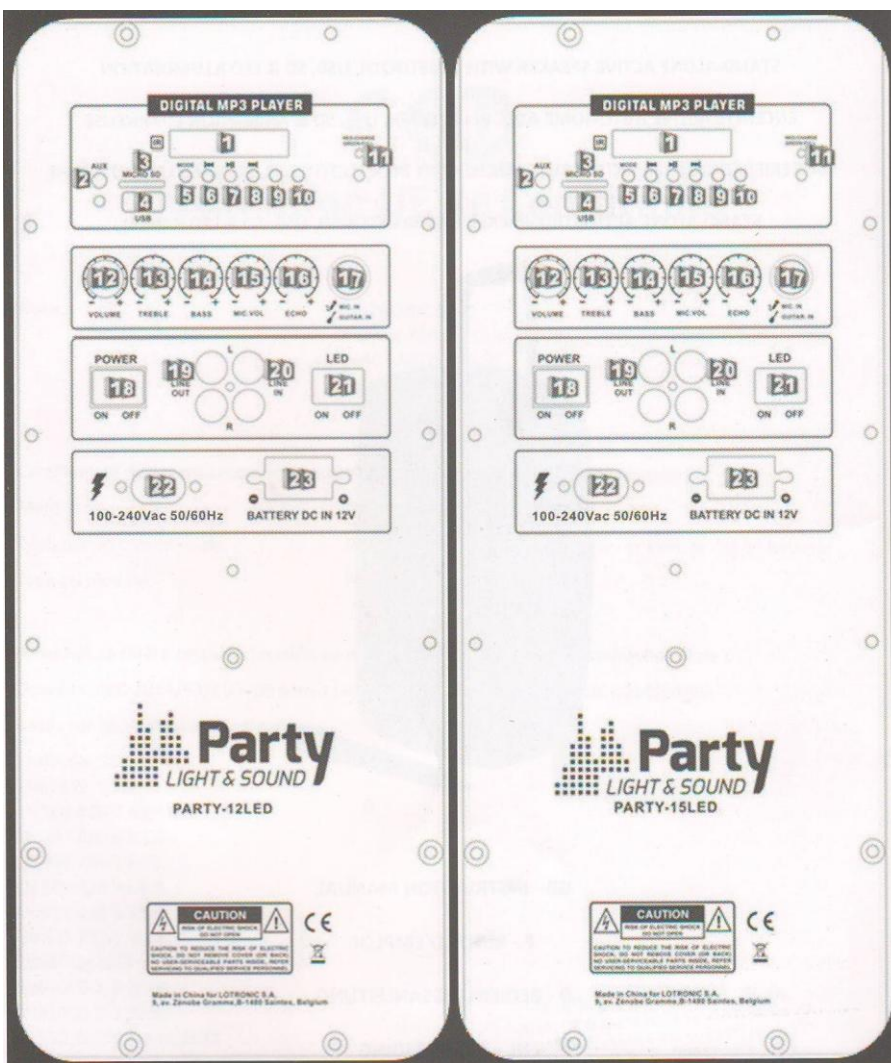


## Garso kolonėlės nustatymai

1. Ekranas
2. AUX įėjimas 3,5mm mini stereo jack
3. Mini SD kortelės įterpimo vieta
4. USB įterpimo vieta
5. MODE - funkcijų USB, SD, Bluetooth, FM parinkimo mygtukas
6. USB, SD, Bluetooth funkcijų grįžimas į ankstesnį takelį. FM režime paspaudę šį mygtuką pereisite prie ankščiau išsaugotos FM stoties.
7. GROTI/PAUZĖ groti arba pauzė funkcijos USB, SD, Bluetooth funkcijų režime. FM režime paspaudę šį mygtuką pradėsite FM stočių paiešką, kurias automatiškai išsaugos atmintyje.
8. USB, SD, Bluetooth funkcijose parenkamas sekantis takelis. FM režime paspaudę šį mygtuką pereisite sekančios išsaugotos FM stoties.
9. EQ ekvalaizeris
10. Mikrofono pirmenybė t.y. pradėjus veikti mikrofonui nutils muzika.
11. LED indikacija. Degantis raudona lemputė rodo, kad akumuliatorius kraunamas. Žalia lemputė rodo, kad akumuliatorius pilnai įkrautas.
12. MASTER garso reguliatorius
13. TEREBLE rankenėlė aukštų garso dažnių reguliavimui
14. BASS rankenėlė žemų garso dažnių reguliavimui
15. Mikrofono garso reguliavimas
16. Echo – aido reguliavimas mikrofonui
17. AUX įėjimas 6,35mm stereo jack kištukui
18. ON/OFF garso kolonėlės įjungimas ir išjungimas
19. AUX išėjimas su 2 RCA jungtimis
20. AUX įėjimas su 2 RCA jungtimis
21. ON/OFF LED šviesos įjungimas ir išjungimas
22. AC įvestis
23. Baterija DC 12V

## Distancinio pultelio aprašymas

1. Įjungimas / išjungimas
2. MODE - funkcijų USB, SD, Bluetooth, FM parinkimo mygtukas
3. MUTE garso nutildymo mygtukas
4. PLAY/PAUSE groti arba pauzė funkcijos
5. Perjungimas į ankstesįjį takelį
6. Perjungimas į sekantį takelį
7. EQ ekvalaizerio nustatymas
8. VOL- kolonėlės garso mažinimo mygtukas
9. VOL+ kolonėlės garso didinimo mygtukas
10. REP muzikinio takelio pakartojimas
11. Automatinė FM kanalų paieška
12. Takelių numerių parinkimas iš USB, SD

## 4. Bevielio mikrofono naudojimas

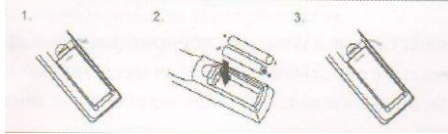

Į bevielį mikrofoną įdėkite dvi AA tipo elementus, tinkamu poliariškumu. Įjunkite mikrofone esantį mygtuką ON. Lemputė indikuos, kad mikrofonas įjungtas. Nustojus šviesti mikrofono indikatoriaus lemputei, nurodoma, kad reikia pareisti elementus. Nenaudokite mikrofono arti kolonėlės, kad išvengtumėte grįžtamojo ryšio t.y. mikrofono „cypimo“.

## 5. Karaoke funkcija

Grokite muzikinį takelį per AUX, USB, SD, Bluetooth, FM, prisijunkite mikrofoną ir dainuokite.

## 6. Specifikacijos

### PARTY-12LED

700W RMS 12" nešiojama garso sistema su šviesos efektais

Maksimali galia: 700W

Maksimalus garso lygis: 96dB

Atkuriamų dažnių diapazonas: 50Hz – 18kHz

### PARTY-15LED

700W RMS 15" nešiojama garso sistema su šviesos efektais

Maksimali galia: 800W

Maksimalus garso lygis: 98dB

Atkuriamų dažnių diapazonas: 50Hz – 18kHz